


Betoninlaat - Selle de piquage pour béton

De betoninlaat is het ideale rioleringshulpstuk voor nieuwe kunststofaansluitingen op bestaande betonnen riolerings-systemen. Een eenvoudige montage en een waterdichte aansluiting zijn belangrijke troeven, evenals de geringe opbouwhoogte. De betoninlaat kan gebruikt worden voor verschillende gangbare diameters vanaf diameter 300 mm.

La selle de piquage est l'accessoire indispensable pour les raccordements PVC sur votre système d'égouttage existant en béton. Un montage simple et étanche sont les atouts principaux, tout comme la hauteur de construction réduite. La selle de piquage peut être utilisée sur tous les diamètres à partir de 300 mm.

BETONINLAAT		SELLE DE PIQUAGE POUR BETON	
d	D	mm	
125	130 - 131,5	130	
160	165 - 166,5	165	

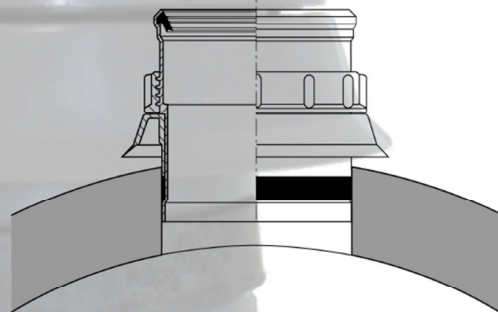

Montagevoorschriften:

- Een gat boren met een diamantboor.
De diameter van de boor komt overeen met A overeenkomstig met de aansluitdiameter d. De diameter van het getoecorde gat moet voldoen aan D. (zie tabel)
- De broeksteen verwijderen.
- De moer van de bevestigingsring geheel terugdraaien.
- Glijmiddel (zuurvrij) aanbrengen op de schroefdraad en aan de onderkant van de moer.
- De betoninlaat in het gat plaatsen.
- De moer zandzagen met aangepaste sleutel totdat de eerste winding van de schroefdraad zichtbaar wordt. Tijdens het aandraaien de betoninlaat vasthouden tegen het meedraaien.
- Voor de montage van de aansluitingsleiding, de afdichtingsring in de mof van de inlaat voorzien van glijmiddel.

Mode d'emploi:

- Percer un trou à l'aide d'un foret à diamants.
Le diamètre du foret doit être selon A, correspondant au diamètre de raccordement d. Le diamètre du trou doit être conforme aux exigences D. (voir tableau)
- Retirer le carreau de brique.
- Retourner complètement l'écrou de la selle de piquage.
- Appliquer du lubrifiant (non acide) sur le filet de vis et sur la partie inférieure de l'écrou.
- Placer la selle de piquage dans le trou.
- Visser l'écrou avec la clé appropriée et maintenir en même temps la selle de piquage en bonne position. Visser l'écrou de façon à faire apparaître la première spire du filet de vis.
- Avant le montage de la conduite de raccordement, lubrifier le collier du manchon.

